# 保証とアフターサービス

### 保証について

### ■ この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いた だき、大切に保存してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

### ■ 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。なお、 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ■ 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を供給します。

### 補修用性能部品の 保有期間について

■ 冷蔵庫の補修用性能部品(特定フロンを含む)の最低保有期間は、製造打切後9年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスで お困りの場合は

お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせ ください。

### 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、配

もって販売店にご相談ください。 ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

### 庫内の

## 食品温度

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の もとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫 の据え付け状態や外気温、使用条件などにより 変化します。

のはかり方

しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であ るために比熱が大きく、その温度は空気のよう に大きく変化はしません。


従って、一般の空気温度をはかる温度計では 変化の少ない食品温度の測定ができません。

そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品 に近い温度を示す<冷蔵庫用温度計>を発売し ています。ご購入の際は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品 相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中 央に約 100mL の水を入れた容器を置き、感 温部を3時間ほど浸しておくと、食品に近い温 度が得られます。

● 冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度、外気温、設置場所、庫内の冷気対流、冷凍機の運転・停止などの影響を 受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。

### 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

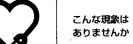

- 電源コード, ブラグが異常に熱い。 ● 電源コードに深い傷や変形がある。
- ☆ 深い来いにおいがする。◆ 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。◆ ピリピロと母信を考して、
- ピリピリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください。費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

日



購入年月日・購入店名を 記入しておいてくださ い。サービスを依頼され るときに便利です。

名

購入店名

購入年月日

· 年 月

電話

## **四**株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

## HITACHI

## 日立冷凍冷蔵庫 取扱説明書

R-8T4形



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 取扱説明書は保証書・ご相談窓口一覧表と共に大切に保存してください。

もくじ	ページ	
安全上のご注意	ß	安全のため
使いはじめ ―――	5	使い
食品の貯蔵場所と名称	6	はじめ
据え付けるとき ――	7	据えば
温度調節	8	使い
霜取のしかた	8	かた
お手入れのしかた ―	9	お言人れ
故障かな?と思ったら 一	10	<b>.</b>
こんなときには	10	検
仕様/ 消費電力量について/ ― 冷凍室の性能	11	・サービ
保証とアフターサービス ―	12	ス

# 安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく お使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものですので、必 ず守ってください。

### △警告と△注意の意味は次の通りです。

⚠警告	取扱いを誤った場合、死亡 や重傷等の重大な結果に結 び付く可能性が大きいもの。
▲注意	取扱いを誤った場合、傷害 または家屋・家具などの物 的損害に結び付く可能性が あるもの。

▲ ナナナの「四ミコロ」の会吐け次の海りです

●本乂中の図	記号」の息味は次の通りです。
0	「必ずしてほしい行為」を 表します。
<b>E</b>	電源プラグを必ずコンセ ントから抜いてください。
•	必ずアース線を接続して ください。
0	「禁止」を表します。
<b>®</b>	分解しないでください。
<b>®</b>	触れないでください。
	ぬれた手で触れないでく ださい。
8	水をかけないでください。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に必ず保存してください。

## ⚠警告

● 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常 発熱して火災の原因に なります。





● 電源プラグの刃及び刃の取り付け面に ほこり が付着している場合は よくふき取る

ほこりで電気がショート しやすくなり、火災の原 因になります。







● 電源は交流100V専用コンセントを使用する

100V以外では、感電・発火 の原因になります。





● お手入れの際は電源プラグをコンセントから 抜く

感電することがあります。





● 電源プラグは コードが下向きになるように差 し込む

逆に差し込むと、コードに 無理がかかり、感電・ショ ―ト・発火の原因になります。



• ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。





● 電源コードや電源プラグが傷んでいたり コン セントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火 の原因になります。



● 庫内灯を交換するときは 交換する前に電源プ ラグをコンセントから抜く

感電することがあり ます。



● 異常時(こげ臭いなど)は 電源プラグを抜き 運転を中止する

異常のまま運転を続けると、 感電や火災の原因になります。





● 電源プラブを冷蔵庫の背面で押し付けない

電源プラグが傷付き、 過熱・火災の原因に なります。





● 電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで踏まない

感電・火災の原因に なります。





● 電源プラグを抜くときは 電源コードを持たず に 先端の電源プラグを持って引き抜く

コードを持って抜くと 感電・ショート・発火 の原因になります。



● 長期間ご使用にならないときは 電源プラグを コンセントから抜く

絶縁劣化による感電・ 漏電・発火の原因に なります。



• 引火しやすいものは入れない 爆発する危険があります。



● 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をする 振動により冷蔵庫が転倒し、 けがの原因になります。 (詳しくは 🕸 フページ)



● テーブルの上に水を入れた容器を置かない こぼれた水で電気部品の 絶縁が悪くなり、感電・ 火災の原因になります。



• テーブルには 不安定なものを置いたり ひさし部分に重量をかけない

ドアの開閉で落下し、け、 がをすることがあります。。





# 安全上のご注意 (つづき) 🌣



● 電源コードを傷付けたり 加工したり 無理に曲げたり 引

感電・ショート・発火 の原因になります。



電気部品の絶縁が悪くな り、感電・火災の原因に なります。



● アースを確実に取り付ける

アースが不完全な場合、故障や漏電 のときに感電することがあります。 (詳しくは 🕫 7ページ)

張ったり ねじったり たばねたりしない





● 冷蔵庫を廃棄処分するときは ドアパッキングをはずす また 幼児が遊ぶ場所に放置しない

幼児が閉じ込めら れると危険です。



● ガス漏れに気づいたら 冷蔵庫やコンセントに 触れずに ガスの元栓を閉めて換気する

引火爆発し、火災ややけど の原因になります。





● 分解・修理・改造は絶対にしない

感電・火災・けがなどの原因になり ます。分解・修理が必要なときは、 販売店にご相談ください。





・ 可燃性スプレーを近くで使わない

引火する危険があります。



ドアにぶらさがったり よりかかったりしない

冷蔵庫が倒れたり、ドア がはずれたり、手をはさい んだりしてけがをするこ とがあります。





● 医薬品や学術資料は入れない

家庭用冷蔵庫では、 温度管理の厳しいもの は保存できません。



● 湿気の多いところや水がかかるところに据え付けない

絶縁劣化による感電・ 漏電・発火の原因にな ります。





● 冷凍室内の食品や容器(特に金属製)には ぬ れた手で触れない


凍傷の原因になります。





正しく取り付けられていないと、

除霜水が漏れ、床や壁などを傷 める原因になります。

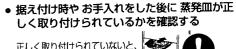

蒸発皿を確認する

● 床が丈夫で水平なところに据え付ける

不安定な所に据え付けますと、 ドアの開閉などで冷蔵庫が倒 れけがの原因になります。 (詳しくは 🖙 7ページ)



● 食品を棚より前に出さない

● 冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って割れ、けが

の原因になります。

調節脚を持つ

原因になります。

になります。

ほかの部分を持つと、

手がすべって、けがの

落下してけがの原因

**缶類を立てて入れない** 

食品を棚より前に出すと、ドア が閉まらなくなったり、ドアポ ケットに入れたビンなどを割り、 けがの原因になります。

● 冷蔵庫を運搬するときはテーブル後部と下部

小物ポケットに不安定で倒れやすいビン類や



● 冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり圧縮機に 触れない

高温ですので、やけどや けがの原因になります。



● 冷蔵庫の底面に手を入れない

冷蔵庫の底面には鉄板が あり、けがの原因になり ます。





異臭がしたり変色した食品は食べない

腐敗により、病気の原因 になることがあります。





# 使いはじめ





3 専用コンセントに 4 じゅうぶん冷え 接続する



電源100V


から食品を入れる。

においは庫内が 冷えるとなくなり



## 食品の貯蔵場所と名称



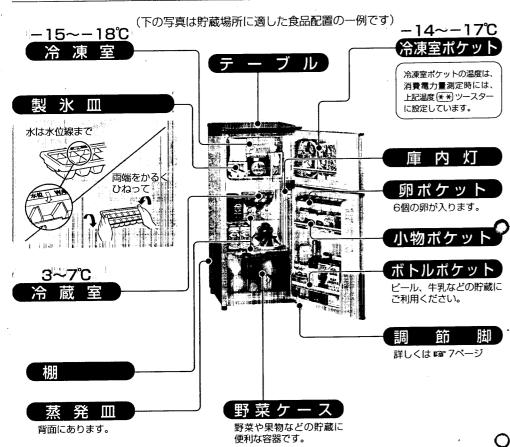

● 温度は、周囲温度 30℃、温度調節ダイヤルを「3」にして、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの値です。 ※製品は改良のため写真と相違することがあります。

## 蒸発皿の取り付け方について お願い 取り付けるときは、圧縮機上部のブッシュに蒸発 皿取手部のボスを差し込み、蒸発皿の取手部が冷 蔵庫本体に当たるまで押し込んでください。

### テーブルについて

● テーブル表面が100℃を越えるような熱器具 (オーブントースターなど)は載せないでくださ い。表面が溶けたり、割れたりします。

### /SKG/ほまで

### 製氷皿から氷を取り出すとき

- 製氷皿の両端をかるくひねってください。
- 製氷皿は、図のような方向に折り曲げないでく ださい。

割れることがあります。



## 据え付けるとき

### 万一の地震にそなえて

● テーブル背面の中央に冷蔵庫用 転倒防止ベルトを掛け、先端を 丈夫な壁や柱に固定してくださ ベルト



別売品

部品番号: R-826CV-300 標準価格:870円(税別)×1個使用 (平成10年6月現在)

### 周囲にすき間を

- 図のようにすき間をとってくだ さい。すき間をあけませんと、 放熱が悪くなり、電気代が増え たり、壁材が変色したり汚れた りします。
- 蒸発皿が壁に触れますと、振動 音が発生することがありますの で、壁から離してください。

電源ブラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 電源プラグが傷付き、過熱・火災の原因にな ります。

### 熱気・湿気の少ないところに

- 直射日光やガスレンジなどの熱 影響を受けますと、冷却力が悪 くなったりします。
- 湿気の多いところや水がかかっ たりしますと、絶縁が悪くなっ **゙**たり、さびたりします。

# 30cmby F 背面部 10cm 以上

### 床が丈夫で水平なところに

- 調節脚を矢印の方向に回して床に着け、 安定させます。 不安定な据え付けは、騒音や振動の原因 になります。
- じゅうたん・畳などの場合は、下側全面 にしっかりした板を敷いてください。 冷蔵庫の底の熱による床の変色も防げま



### ∧注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける 不安定なところに据え付けますと、 ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、け がの原因になります。

200

### 移動するときは

必ず電源プラグを抜いてください。

2<sub>cm以上</sub>

(左右とも)

- 食品を取り出し、蒸発皿の水を捨 ててください。
- 重搬するときは、前脚部とテーブル 後部を持ってください。

### 転居などで運搬するとき

- 横積みしないでください。 圧縮機の故障の原因になります。
- 50-60Hz(ヘルツ)共用です。

◆ 冷蔵庫を運搬するときは、テー ブル後部と前脚部を持つ ほかの部分を持つと、手がす

べって、けがの原因になりま






### アース線の接続について

- 感電防止のため、土間・洗い場の床・地下室など 湿気や水気のある場所に据え付ける場合は、必ず アースをしてください。
- コンセントにアース端子がある場合 アース線(付属していません)を使い、背面下部の (アース接続ねじ)に接続してください。
- コンセントにアース端子がない場合 お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し アース工事(D種接地工事 有料)をしてください。

次のようなところに接続しないでください。

- 水道管 ガス管(爆発・引火の危険)

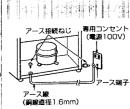

があります。 別売品:アース線(2.5m)

to more than the

部品番号: NW-60R6 52 標準価格:300円(税別) (平成10年6月現在)

● アースを確実に取り付ける

アースが不完全な場合、故障

や漏電のときに感電すること


### 漏電しゃ断器について

水気の多いところ(魚店・豆腐店など常時床面 に水気のあるところ)に据え付ける場合は、 アースのほかに漏電しゃ断器を設置することが 義務づけられています。詳しくはお算上げの販 売店にご相談ください。



■通常は「3~5」の位置でお使いください。

下表を目安に、季節や用途に応じて〈温度調節ダイヤル〉を調節してください。

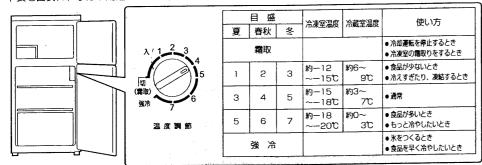

- ●表の温度は周囲温度、ドア開閉、食品の入れ具合によって変化します。
- ●表の温度は、周囲温度(夏:30℃、春秋20℃、冬 15℃)で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したとき、庫内 ほぼ中央下よりで測定した値です。

- ●ダイヤルの目盛を"強冷"に合わせた時は"冷蔵室"の自動霜取りは行われなくなります。ま た、この目盛では強力に冷えますので長く運転しますと庫内は冷えすぎます。ご用がすみまし たら元の目盛に戻してください。
- ●温度調節ダイヤルを「霜取」に、あるいは電源プラグを抜いて運転を停止させた時は、5分以 上間をおいて運転を開始させてください。すぐに運転を開始すると冷凍機の運転がうまく行わ

# 霜取りのしかた



■ 冷却器がブラスチック内箱の裏側にあるため、内箱表面に多量の霜(1cm以上)がつきますと冷却力が低下します。 早目に霜取りを行ってください。

## 冷凍室



- 霜が少ないときや、やわらかい霜のときは付属の「霜取り用へラ」を使って取り除い てください。冷却運転を止めずに霜取りができます。
- 氷状の霜のとき
- (1) 食品および製氷皿、冷凍室中たなを取り出した後、温度調節ダイヤルを「霜取」に して冷凍室ドアをあけてください。
- (2) 霜がとけて冷凍室底部にたまります。このたまった氷や水を付属の「霜取り用へ ラ」または布で取り除いてください。(お湯やヘアドライヤーなどで加熱しないで ください。内箱表面が変形することがあります)
- (3) 霜取りが終了したらダイヤルは元の位置に必ず戻してください。(自然式霜取りの ため周囲温度等により多少霜取り時間が長くなることがあります)

## 冷蔵室

- 冷蔵室の霜取りは自動的に行います。除霜水は後部にある蒸発皿にたまり、自動的に蒸 発します。
- ドアの開閉の多いときや、周囲温度が高いときには、圧縮機が運転しつづけ、一時的に 霜が多くなることがありますが、霜は自然にとれます。

◆冷凍室表面はプラスチックで傷がつきやすく、霜や凍りついた容器、食品などを取るときは先の とがった棒や、ナイフ、ドライバーなどの金属は絶対に使用しないでください。内箱表面や冷却 器に穴があき、冷え具合が悪くなったりガスが逃げて冷却作用がなくなります。

# お手入れのしかた




■月に1回はお手入れを。

お手入れのポイント

### 排水口・蒸発皿

- 半年に1回程度掃除します。水あか やほこりがたまると、排水や蒸発が しにくくなります。
- 食品の収納はストッパー部までとして 排水口部には載せないでください。 (食品が排水口部に載りますと、水た れや、凍結の原因になります。)

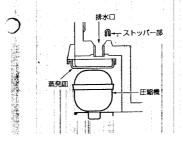

## ドアパッキング 汚れやすいところです。 下側もよくふきます。

### 汁受け

汚れや汁がたまったら、 ふき取ります。

取りはずしできる部品 は、水洗いしてもさしつ かえありません。

### ⚠注意

- 冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり圧縮機に触れない 高温ですので、やけどやけがの原因になります。
- ●お手入れのあとは 蒸発皿を正しく取り付ける 正しく取り付けられていないと、除霜水が漏れ、床や 壁などを傷める原因になります。

## お手入れ

電源プラグを必ず抜きます。

の方法

- 布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふきます。 中性洗剤でふいた後は、水ぶきします。
- お手入れ後、電源コードにきれつやすり傷がな いことを確認します。
- ⚠ 蒸発皿が正しく取り付けられていることを確認
  - 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

- ●電源プラグを抜き、次に差し込むときは、7分以上間をおいて ください。すぐに差し込むと機械に無理がかかります。
- ●食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐふき取ってくだ。 さい。そのまま放置しますと、錆たり変色することがあります。
- ●食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、 ふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- ◆次のものは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉せっけん・みがき粉・アルカ リ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワックス・熱湯・酸・たわしなど。 特に、アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変 させたり、プラスチックが割れることもあります。
- 市販の袋入り寒冷剤(硝酸、尿素含む)は入れないでください。中身が漏れたり、白 い粉が出るとさびの原因になります。

### ⚠警告

- お手入れの際は電源プラグをコ ンセントから抜く また ぬれた 手で抜き差ししない 感電することがあります。
- 電源プラグの刃及び刃の取り付 け面に ほこりが付着している 場合は よくふき取る ほこりで電気がショートしやすく なり、火災の原因になります。
- ■電源コードや電源プラグが傷ん でいたり コンセントの差し込 みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因にな ります。
- 水をかけない

電気部品の絶縁が悪くなり、感 電・火災の原因になります。

- ◆冷蔵庫の底面に手を入れない 冷蔵庫の底面には鉄板があ り、けがの原因になります。
- もしご不審な点がありましたら、すぐに お買い上げの販売店にご連絡ください。

R-8T4 ( 9



# 故障かな?と思ったら



次のことをお調べください

### 全く冷えないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ・ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- 温度調節ダイヤルが "霜取" になっていませんか?
- 停雷ではありませんか?

### 冷蔵室で食品が凍結するとき

- 温度調節が適正になっていますか?
- ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか?
- 水分の多い食品を、棚の奥に入れていませんか?

### 床面や庫内に水がたまるとき

- 蒸発皿が正しく取り付けられていますか?
- ドアが食品に当たって半開きになっていませんか?

### よく冷えないとき

- ◆ 温度調節が適正になっていますか?
- ●直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどがあり
- 熱いものを入れたり、ドアをひんばんに開けていませ んか?
- 食品を詰めすぎていませんか?
- 周囲の風通しはよいですか?

### **庫内のにおいが気になるとき**

●においの強い食品を、ラップをしないで入れていませ んか?

### 音がうるさいとき

- 床がしっかりしていますか?
- 据え付けが悪く、がたついていませんか?
- 蒸発皿が壁などに当たっていませんか?
- 蒸発皿がはずれていませんか?

これは故障ではありません

### 水の流れるような音などがする

これは冷凍機の中の冷媒から発生 する音で、停止中も出ることがあ ります。ときどき、きしみ音のす ることがありますが、これは冷却 器の周辺材料が収縮・膨張をする ために発生する音です。



### ドアを閉めた直後、すぐにドアを開けよう とすると、ドアが重く感じる

庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時 的に庫外より低くなるためです。

### 外側やテーブルに露が付く

周囲の湿度が高いとき、外側に露の付くことがありま す。また、テーブルの上にジャーやレンジなどを置くと テーブルに露がつくことがあります。これはコップに冷 たい水を注いだときにまわりに水滴がつくのと同じで す。乾いた布でふき取ってください。

### 冷蔵庫の前面や背面が熱く感じる

露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているためで、 食品の貯蔵には影響ありません。

31.8 L.

■ 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

## こんなときには…



### 停雷したときは

- ドアの開閉を、できるだけ少な くしてください。
- ●新しい食品の貯蔵は、庫内の温 度を高くするので、避けてください。



### 庫内灯を交換するときは

- ◆交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- 庫内灯は形名をご指定のうえ、 販売店にご相談ください。

● 庫内灯を交換するときは 交換する前 に雷源プラグをコンセントから抜く 感電することがあります。

### 長期間使わないとき

カビが生えたり、にお いがこもったりしない よう、庫内を掃除し、 2~3日間ドアを開けて 乾燥させてください。



### 塗装面に傷がついたときは

放っておくと、さびが発生します ので、早めに処置してください。 (簡単な処置方法)

- 小さな傷は、シールをはる。
- 大きな傷は、防水性のある壁紙

(さびは紙やすりで落としてから)



# 仕様/消費電力量について/冷凍室の性能

形	名		R-8T4
種	類	冷凍冷蔵庫	
定格内	容積	80L(冷凍室25L、冷蔵室55L)	
外形	寸法	幅435mm×奥行498mm×高さ955mm	
定格	電圧	100V	
定格周	波数	50-60Hz共用	
電動	幾の	50Hz	81W
定格消費	電力	60Hz	81W .
電熱装	置の	50Hz	5W
定格消費	電力	60Hz	5W
消費電	力票	冷蔵室ドア内側の品質表示	
月貝电	.ノ」 建	ラベルに表示してあります。	
質	量	26kg	

	部品
棚(うち	: ガラス棚)2 (1)
製氷皿	1
蒸発皿	
-3,710.	Z1
冷凍室中	朋 ヽラ
稲取り用	\)
i	

●「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9607)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはすせる棚やケース等を、 はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。

### 冷蔵庫の消費電力量について

■ 冷蔵庫の消費電力量は、日本工業規格 (JIS C9801) に定められた方法で測定された値で、年間の 消費電力量および年平均 1ヶ月あたりの消費電力量を示しています。

当寿季カ豊の討略冬件

周囲温度 と湿度	温度調節装置による庫内の設定温度	雇開閉回数	消費電力量の算出方法
25°C	冷蔵室 5℃以下	冷蔵室25回/日	$W_{25} \times 365$ 日 = 年間消費電力量 $(kWh/F)$
70±5%	冷凍室 -18℃以下	冷凍室 8回/日	$\frac{W_{25} \times 365}{12}$ = 月間消費電力量 $(kWh/F)$

•W25:周囲温度25℃における1日当りの消費電力量

なお消費電力量は、冷蔵庫の据付場所、周囲の温度や湿度、扉の開閉数、食品の貯蔵量などにより変化します。

### 冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は \* \*\*\*(フォースター) です。 冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C9607) に定められた方法 で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)によって表示していま

- JISの試験方法は次の通りです。
- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度にな るよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準として
- 冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内 でー18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室と しています。

記号	* *** フォースター	** ツースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下	-12℃以下
市販冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月	約1カ月

### ■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での 貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異な りますので、一応の目安としてご覧ください。